



Configuração de Horário de Verão | Conexão via Rede / Serial

1 – Acessar o menu “**Configurações**” → “**Parâmetros do Sistema**”

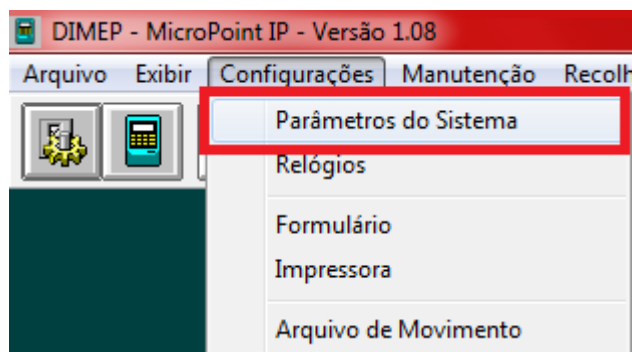

2 – No menu “**Configurações**” clicar em “**Sistema**”.

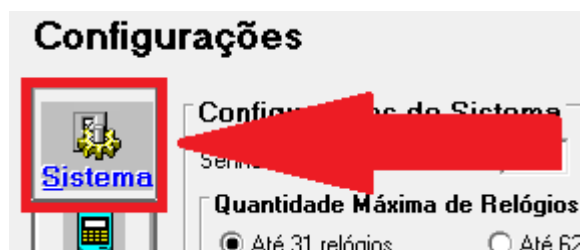


3 – Ao clicar em “**Sistema**” o mesmo mudará para “**Data/Hora**” → Marcar “**Horário de Verão**” → Marcar “**Ativa**” → Definir o início como **04/11** e término como **16/02** → Clicar em “**Gravar**”

Configurações



Data/Hora



Transmitir



Gravar



Relatório



Sair

Configurações do Sistema

Senha de Acesso ao Sistema

Quantidade Máxima de Relógios

Até 31 relógios Até 62 relógios Até 280 relógios

Tipo do Crachá

Barras Magnético Proximidade

Quantidade de Dígitos Leitura do Crachá com Checagem

Personalização Verifica Versão do Crachá

Tipo do Código de Barras ▼

Acerto de Data e Hora

Horário do Relógio

Horário de Verão

Data Atual do Micro

Hora Atual do Micro

Ativa Desativa

Dia/Mês Inicial

Dia/Mês Final

4 – Clicar em **"Transmitir"** → Selecionar **"Individual"** (E ao lado direito clique somente nos relógios que receberão a configuração) **OU** Selecionar **"Todos"** (se todos os seus equipamentos vão entrar em horário de verão) → Aguardar mensagem de confirmação.

